



**Инструмент увеличительный 10X
с подсветкой**

Инструкция по эксплуатации

2009

Внимание! Прочитайте настоящую инструкцию перед использованием оборудования и сохраните ее для будущих обращений



В соответствии с правилами охраны окружающей среды прибор необходимо утилизировать отдельно от элементов питания

Информация по безопасности

Назначение: Инструмент спроектирован для использования только с оригинальными источниками питания фирмы Heine с напряжением 3,5В.

Инструкция по использованию

Инструмент увеличительный 10х с подсветкой предназначен для визуального и измерительного контроля различных объектов и может быть оснащен универсальной измерительной шкалой.


Подключите инструмент к рукоятке питания и отрегулируйте яркость подсветки. Держите инструмент за рукоятку питания и положите его на яркую, плоскую поверхность (например, лист бумаги и тд.). Приблизьте глаз достаточно близко к окуляру, чтобы видеть общее изображение на измерительной шкале. С помощью поворота окулярного кольца (1) сфокусируйте резкость.

Замена универсальной измерительной шкалы

Инструмент позволяет работать с измерительными шкалами диаметром 26мм, в том числе производимыми фирмами **Heine**, **Mitutoyo** или **Peak**.

Для снятия шкалы поверните кольцо с насечками (2) влево и вытряхните диск с измерительной шкалой на ладонь. При установке новой шкалы убедитесь, что она стоит без перекоса внутри механизма крепления. Маркировка на шкале должна быть снаружи.

Замена лампы

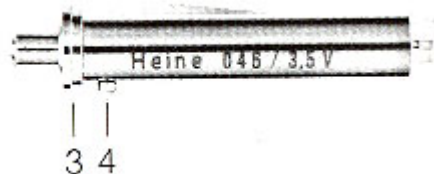

- Отсоедините рукоятку питания от инструмента
- Вытащите старую лампу за выступающий поясок (3)
- Протрите новую лампу сухой мягкой тканью. Вставьте новую лампу так чтобы фиксирующий элемент (4) встал в соответствующее углубление

Используйте только оригинальные галогенные лампы Heine мод. **T-02.88.046**

ВНИМАНИЕ! Качество работы инструмента гарантируется только при использовании оригинальных Heine XHL галогенных ламп. Внимание!

Заменяемые части и принадлежности:

Универсальная измерительная шкала	T-01.14.509
Галогенная лампа 3,5 В Heine XHL	T-02.88.046
Адаптер для фотокамеры Nikon Coolpix	T-00.14.0508

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации на данный инструмент (кроме лампы) составляет 1 год с даты приобретения. Мы гарантируем правильное функционирование эндоскопа при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Все неисправности, возникшие в гарантийный период и обусловленные браком материала, или некачественным изготовлением устраняются бесплатно. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты возникшие по причине неправильного использования, применения неоригинальных частей. Для ремонта вам необходимо связаться с Вашим поставщиком, с тем, чтобы он передал прибор в ремонт.

Отметка о продаже

Дата _____

Официальный дистрибьютор на территории России:



Научно-Производственный Центр

142400, МО, г.Ногинск, ул.200-летия города,2

<http://www.kropus.ru>

тел. (495) 500-21-15, 506-21-30

e-mail: sales@kropus.ru

Производитель:

HEINE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel. +49(0)81 52/38-0 · Fax +49(0)81 52/38-202
E-Mail: info@heine.com · www.heine.com
tec 4496 1/5.07

